

WAVE

Käyttöohje

FitBuds TWS kuulokkeet
WAVE-BT-TWS-FITBUDS




Kiitos että valitsit Wave tuotteen
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniset tiedot

Bluetooth versio:	5.3
Tuetut Bluetooth profiilit:	A2DP, AVRCP, HFP
Musiikin kuunteluaika:	3–4 h yhdellä latauksella. Telakan avulla yhteensä jopa 16 h.*
Kuulokkeiden akku:	30 mAh
Lataustelakan akku:	300 mAh
Kuulokkeiden latausaika:	1 tunti
Telakan latausaika:	1 tunti
Latausliitäntä:	USB Type-C
Toimintaetäisyys:	10 m
Taajuusalue:	20Hz-20 000Hz
Impedanssi:	32 Ω
Herkkyys:	105 + 3 dB
Kuulokkeiden paino:	3 g/kuuloke
Lataustelakan mitat:	61x46x24 mm
Lataustelakan paino:	36 g

**Äänvoimakkuus vaikuttaa akun keston. Kestot ilmoitettu noin 50 % äänvoimakkuudella kuunneltuna.*

Liitännät ja toiminnot

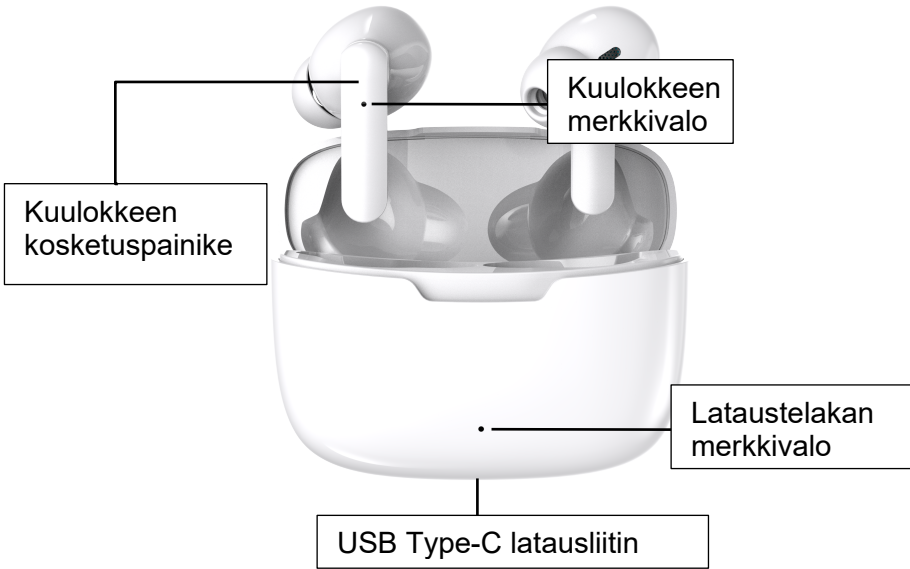

Kuulokkeiden käynnistäminen ja sammuttaminen

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti lataustelakasta poistettaessa. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, kun asetat ne lataustelakkaan, jolloin ne alkavat myös latautua. Mikäli haluat käynnistää kuulokkeet manuaalisesti, paina painikkeita noin 5 sekuntia. Sammuttaaksesi kuulokkeet manuaalisesti, paina painikkeita noin 5 sekuntia.

Bluetooth laiteparitus

Bluetooth yhteyden muodostaminen esim. puhelimen ja kuulokkeiden välille ensimmäisellä käyttökerralla:

1. Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta.
2. Poista kuulokkeet lataustelakasta, jolloin ne käynnistyvät, yhdistyvät keskenään ja siirtyvät laiteparitustilaan. Laiteparituksen aktivoitumisen tunnistat "Pairing" -äänimerkistä ja kuulokkeissa vuoroin vilkkuvasta punaisesta ja sinisestä valosta.
3. Kuulokkeet sammuvat, mikäli niitä ei yhdistetä laitteeseen 5 minuutin kuluessa telakasta poistamisen jälkeen. Kun kuulokkeet ovat yhdistyneet keskenään, kuulokkeista kuuluu äänimerkki.
Mikäli laiteparituksen merkkivalot eivät ala vilkkua, kuulokkeet ovat poissa päältä.
4. Paina kuulokkeiden painikkeita noin 5 sekuntia, jolloin ne käynnistyvät. Jos kuulokkeet eivät vielä käynnisty, aseta ne telakkaan latautumaan ja kokeile latautumisen jälkeen uudelleen.
5. Merkkivalon vilkkuessa vuoroin punaista ja sinistä, valitse "WAVE-FITBUDS" laitteesi Bluetooth-valikosta.
6. Kuulokkeiden yhdistyttyä haluttuun laitteeseen, oikeasta kuulokkeesta kuuluu äänimerkki: "Connected".

Huom.

- *Laiteparitusta ei tarvitse tehdä samalle laitteelle uudestaan. Kun kuulokkeet kytketään päälle, ne yhdistyvät automaattisesti viimeksi liitettyyn laitteeseen, joka on niiden toiminta-alueella ja jossa on Bluetooth toiminto päällä.*
- *Mikäli haluat yhdistää kuulokkeet uuteen laitteeseen, varmista ettei niiden läheisyydessä ole aiemmin yhdistettyjä laitteita, joiden Bluetooth on päällä. Näin kuulokkeet eivät käynnistyessään yhdisty automaattisesti edelliseen laitteeseen vaan menevät laiteparitustilaan ja voit yhdistää ne ohjeiden mukaisesti.*

Kuulokkeiden lataaminen

1. Aseta kuulokkeet niille tarkoitettuihin aukkoihin lataustelakassa:
Oikea kuuloke oikeanpuoleiseen aukkoon ja vasen kuuloke vasemmanpuoleiseen aukkoon.
2. Kuulokkeiden merkkivalot palavat punaisena, kun ne latautuvat.
Merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun kuulokkeet ovat latautuneet täyteen.

Lataustelakan lataaminen

- Lataustelakkaa voit ladata pakkauksen mukana tulevan USB Type-C kaapelin avulla kytkemällä sen sopivaan virtalähteeseen.
- Lataustelakan ja kuulokkeiden valot palavat latauksen aikana seuraavasti:
 - Telakan valo vilkkuu punaisena telakan latautuessa.
 - Telakan ladatessa kuulokkeita, punainen valo kuulokkeiden alla palaa. Kuulokkeiden latauduttua täyteen punainen valo sammuu.

Kuulokkeiden käyttö

Äänentoiston keskeytys/jatkaminen: Paina kosketuspainiketta kertaalleen kummasta tahansa kuulokkeesta.

Äänenvoimakkuuden lisääminen: Pidä oikean kuulokkeen kosketuspainiketta pohjassa.

Äänenvoimakkuuden vähentäminen: Pidä vasemman kuulokkeen kosketuspainiketta pohjassa.

Edellinen kappale: Paina vasemman kuulokkeen kosketuspainiketta nopeasti kolme kertaa.

Seuraava kappale: Paina oikean kuulokkeen kosketuspainiketta nopeasti kolme kertaa.

Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen: Paina kumman tahansa kuulokkeen kosketuspainiketta kertaalleen.

Saapuvan puhelun hylkääminen: Pidä kumman tahansa kuulokkeen kosketuspainiketta pohjassa 1,5 sekunnin ajan.

Yhden kuulokkeen käyttö

Jos haluat, voit käyttää myös yhtä kuuloketta kerrallaan. Tässä tapauksessa poista vain toinen kuuloke lataustelakasta, jolloin kuuloke käynnistyy ja pariutuu automaattisesti haluttuun laitteeseen. Jos kuuloke ei käynnisty automaattisesti, paina painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan.

Huomioitavaa

- Pitkäaikainen musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi pysyvästi.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi tai paikoissa, joissa kuuleminen on erityisen tärkeää.
- Älä hajota, kastele, puhkaise, lävistä tai pura laitetta.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai puhdista laitetta kemikaaleilla.
- Pidä kuulokkeet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa.
Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info



EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Bluetooth TWS kuulokkeet
WAVE-BT-TWS-FITBUDS

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.6
EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

RED: EN 62479:2010
EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 7.11.2023

Tommi Järvinen Managing Director